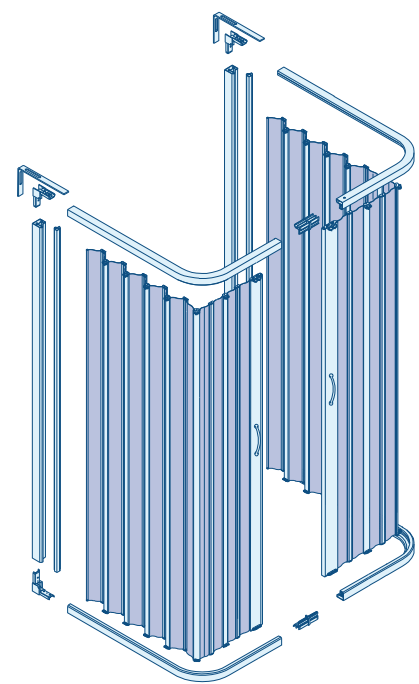
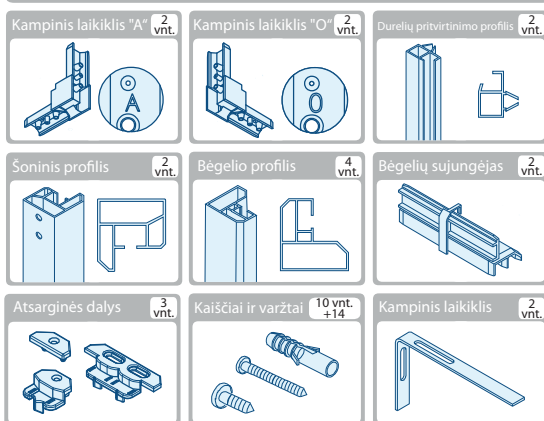




1.



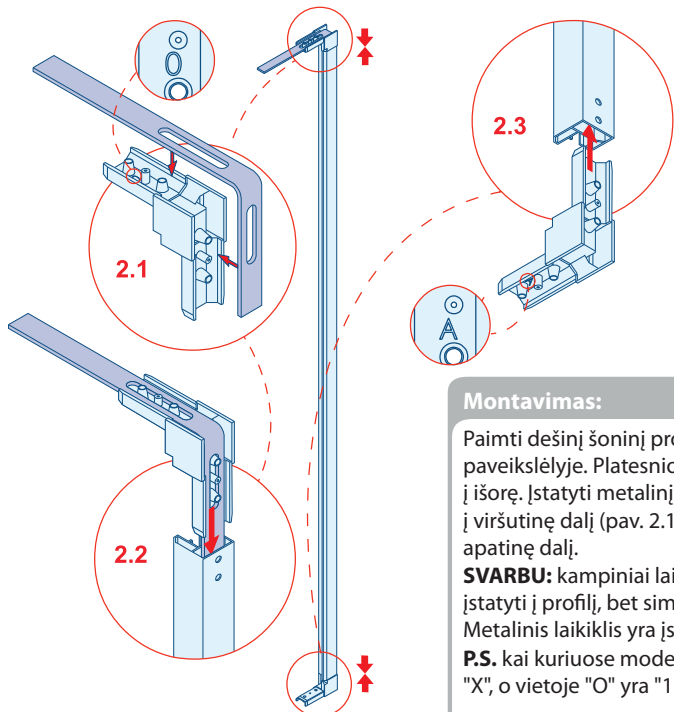
Stumdomos durelės



Priemonės montavimui:

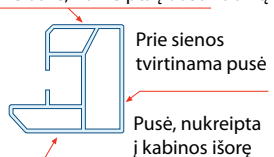
Pieštukas, yla, plaktukas, drėlė, 6mm sienos grąžtas, kryžminis atsuktuvus, silikonas ir silikono pistoletas.

2.



Šoninio profilio sekcija

Vidinė dalis, nukreipta į dušo kabiną



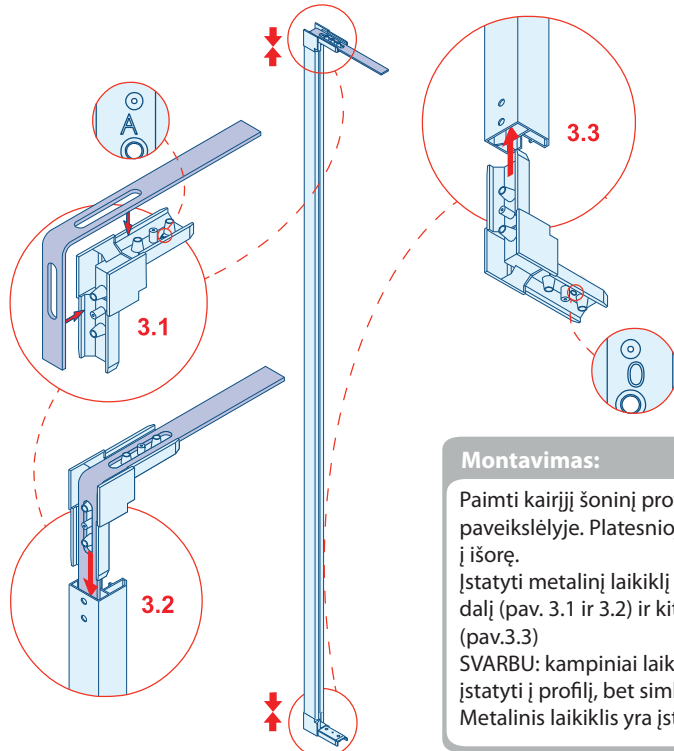
Montavimas:

Paimti dešinį šoninį profilį ir pastatyti taip kaip parodyta paveikslėlyje. Platesnioji profilio pusė turi būti nukreipta į išorę. Įstatyti metalinį laikiklį ir vieną kampinį laikiklį "O" į viršutinę dalį (pav. 2.1 ir 2.2) ir kitą kampinį laikiklį "A" į apatinę dalį.

SVARBU: kampiniai laikikliai su simboliais "A" ir "O" turi būti įstatyti į profilį, bet simboliai turi matytis išorinėje pusėje. Metalinis laikiklis yra įstatomas tik viršutinėje dalyje.

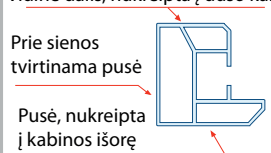
P.S. kai kuriuose modeliuose vietoje simbolio "A" yra simbolis "X", o vietoje "O" yra "1".

3.



Šoninio profilio sekcija

Vidinė dalis, nukreipta į dušo kabiną



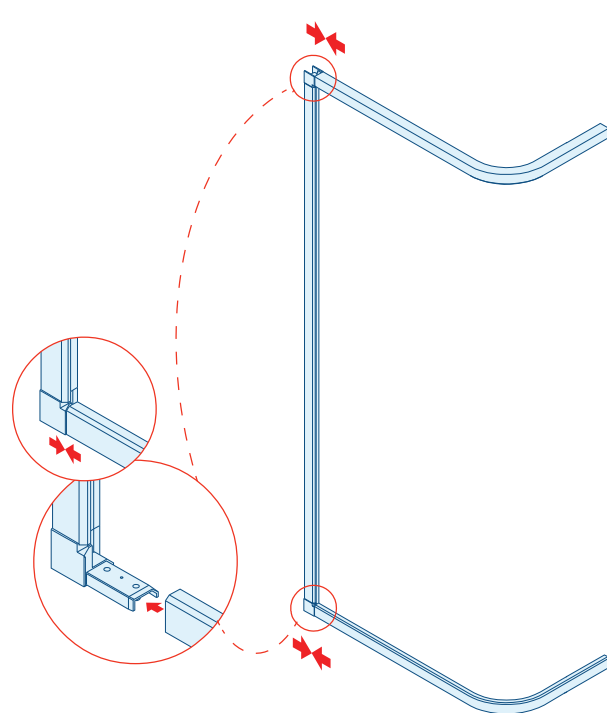
Montavimas:

Paimti kairįjį šoninį profilį ir pastatyti taip kaip parodyta paveikslėlyje. Platesnioji profilio pusė turi būti nukreipta į išorę.

Įstatyti metalinį laikiklį ir vieną kampinį laikiklį "A" į viršutinę dalį (pav. 3.1 ir 3.2) ir kitą kampinį laikiklį "O" į apatinę dalį (pav.3.3)

SVARBU: kampiniai laikikliai su simboliais "A" ir "O" turi būti įstatyti į profilį, bet simboliai turi matytis išorinėje pusėje. Metalinis laikiklis yra įstatomas tik viršutinėje dalyje.

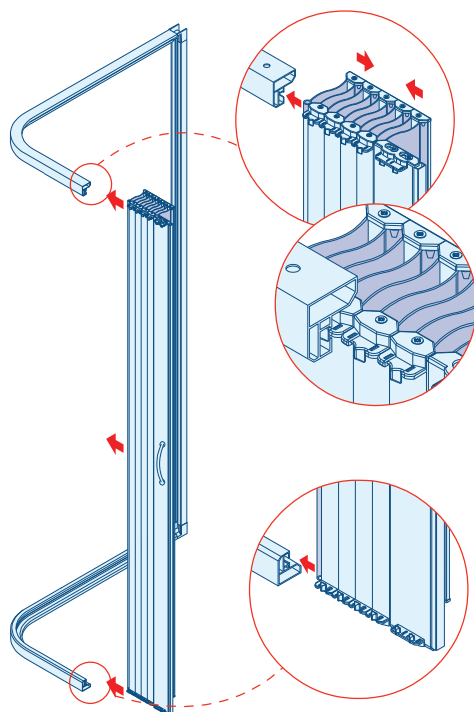
4.



Montavimas:

Viršutinį ir apatinį bėgelių profilius įstatyti į kairiojo šoninio profilio kampinius laikiklius. Tą patį padaryti ir su dešiniuoju šoniniu profiliu.

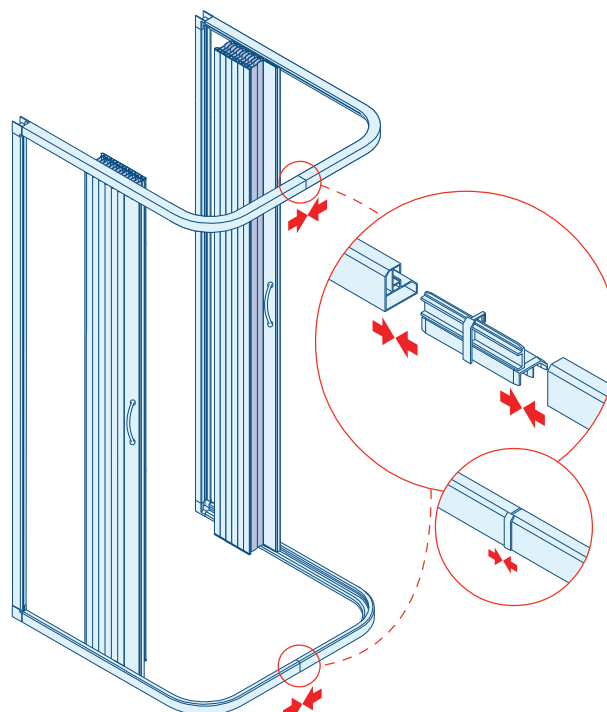
5.



Montavimas:

Visi durelių laikikliai turi būti įstatyti į viršutinį ir apatinį bėgelių profilius. Tam kad būtų lengviau įstatyti durelių laikiklius, sustumkite dureles kaip parodyta paveikslėlyje. Tą patį veiksmą atlikti su dešiniąja sienele.

6.



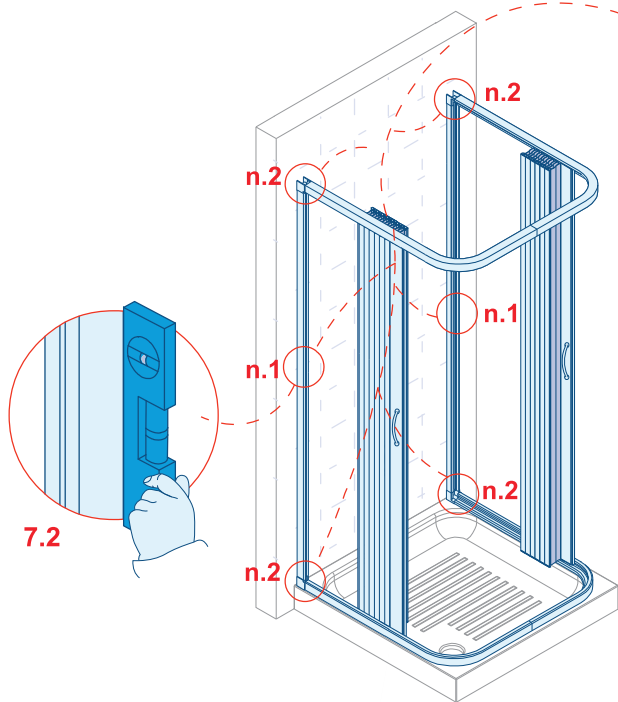
Montavimas:

Sujungti kairiąją ir dešiniąją kabinos puses su bėgelių sujungėjais viršuje ir apačioje

MONTAVIMO INSTRUKCIJA SATURNIA

KONTAKTAI:
www.smaige.lt
smaige.lt@gmail.com

7.

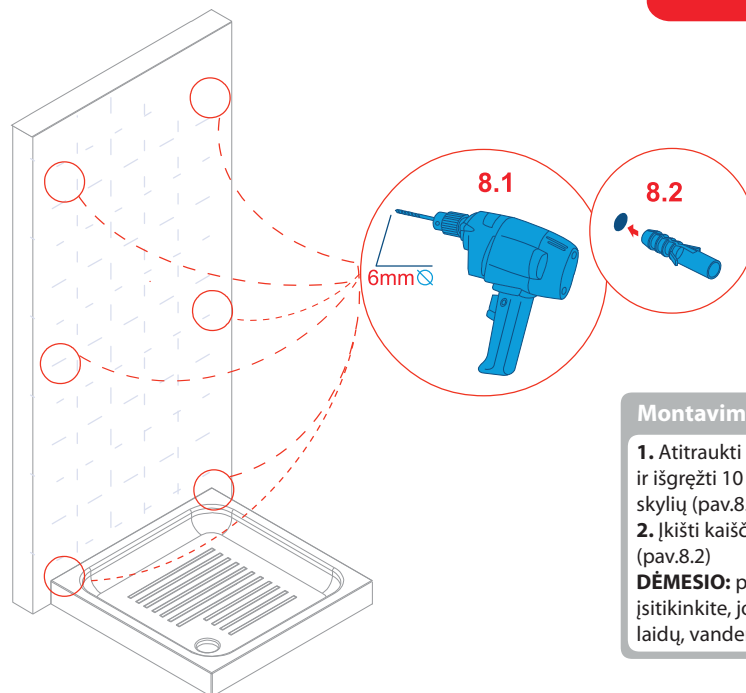
**Montavimas:**

Surinktą kabiną įstatyti į dušo padėklą. Sienose ylos pagalba pažymėti 10 skylių, kurios pažymėtos ant profilių (pav. 7.1) SVARBU: Profilis turi būti pastatytas tiksliai statmeniai (pav. 7.2) DĖMESIO: įsitikinkite, kad profilio montavimo vietoje - sienoje nebūtų elektros laidų, vandentiekio ar dujų vamzdžių.

7.1

7.2

8.

**Montavimas:**

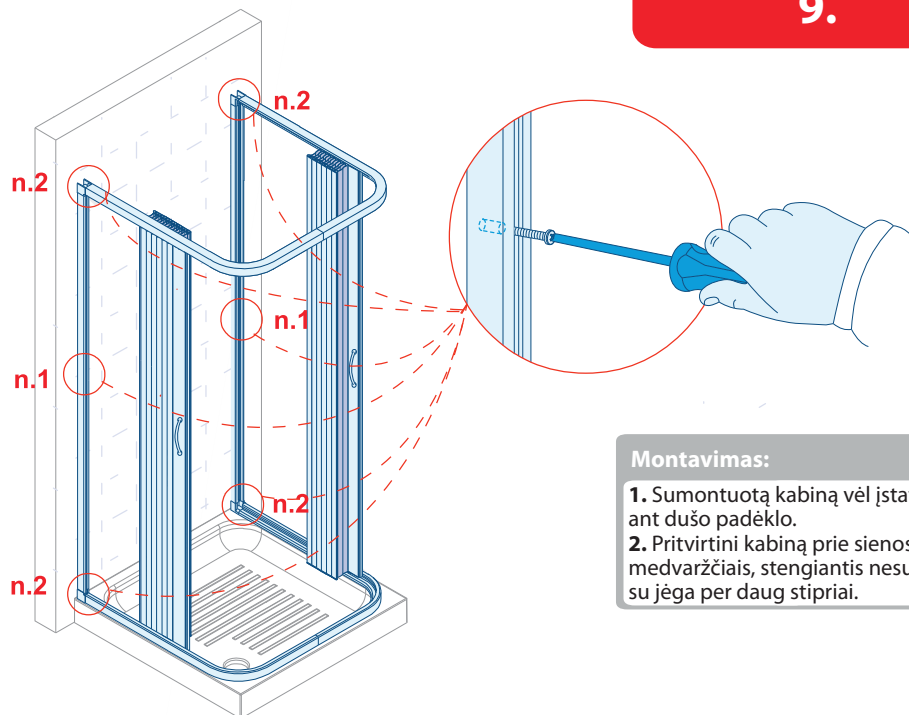
1. Atitraukti dušo kabiną nuo sienos ir išgręžti 10 sienoje pažymėtų skylių (pav.8.1)
2. Įkišti kaiščius į išgręžtas skyles (pav.8.2)
DĖMESIO: prieš gręžiant skyles, įsitikinkite, jog sienoje nėra elektros laidų, vandentiekio ar dujų vamzdžių.

8.1

8.2

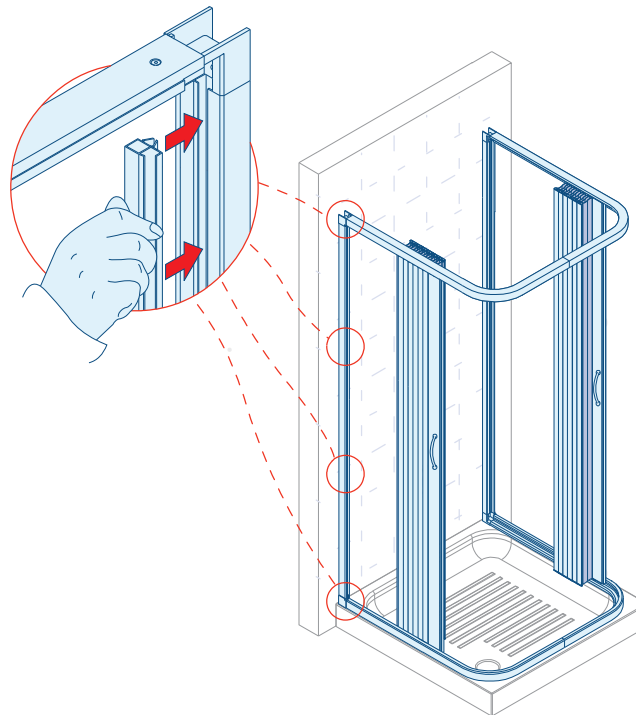
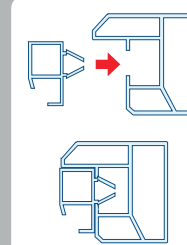
6mm

9.

**Montavimas:**

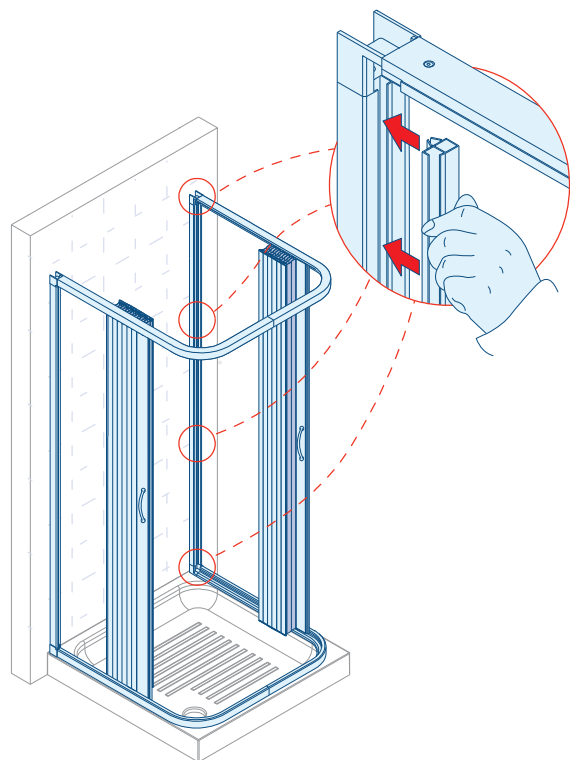
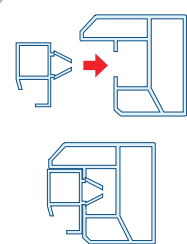
1. Sumontuotą kabiną vėl įstatyti ant dušo padėklo.
2. Pritvirtinti kabiną prie sienos su medvaržčiais, stengiantis nesukti su jėga per daug stipriai.

10.

**Profiliai****Montavimas:**

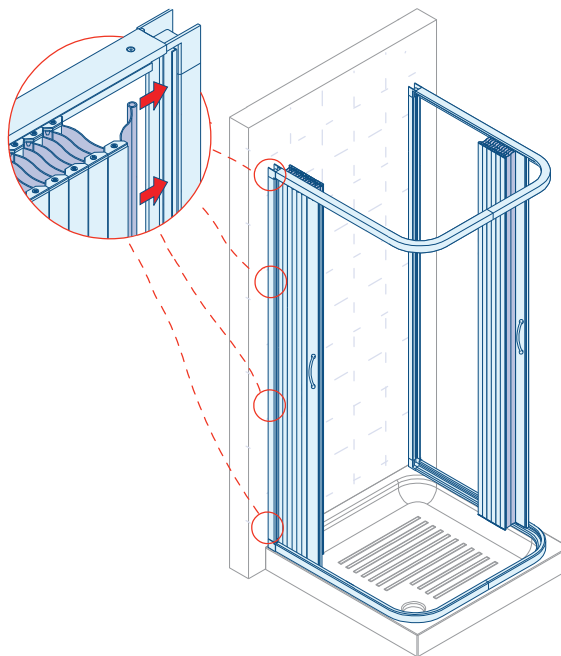

Atsistoti dušo kabinos viduje ir į kairįjį sienos profilį įstatyti durelių prijungimo profilį. Veiksmą atlikti iš viršaus į apačią spaudžiant prijungimo profilį kol pasigirs spragtelėjimas, jog profilis įsistatė. Taip atlikti veiksmą per visą profilio ilgį.

11.

**Profiliai****Montavimas:**

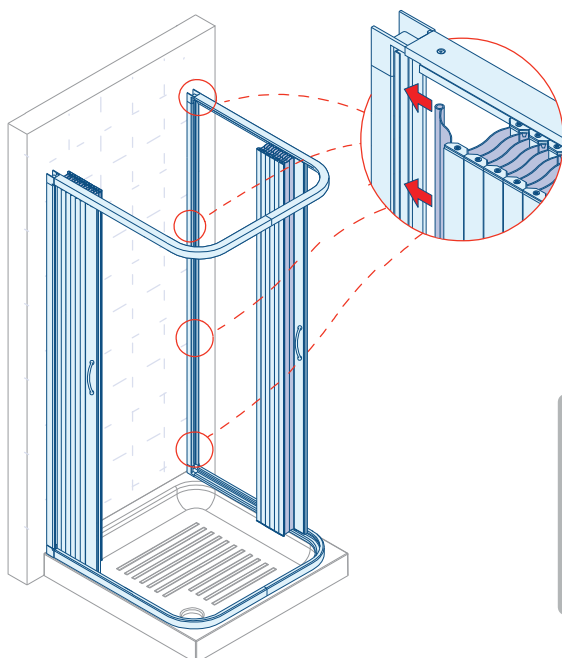

Atsistoti dušo kabinos viduje ir į dešinį sienos profilį įstatyti durelių prijungimo profilį. Veiksmą atlikti iš viršaus į apačią spaudžiant prijungimo profilį kol pasigirs spragtelėjimas, jog profilis įsistatė. Taip atlikti veiksmą per visą profilio ilgį.

12.

**Profiliai****Montavimas:**

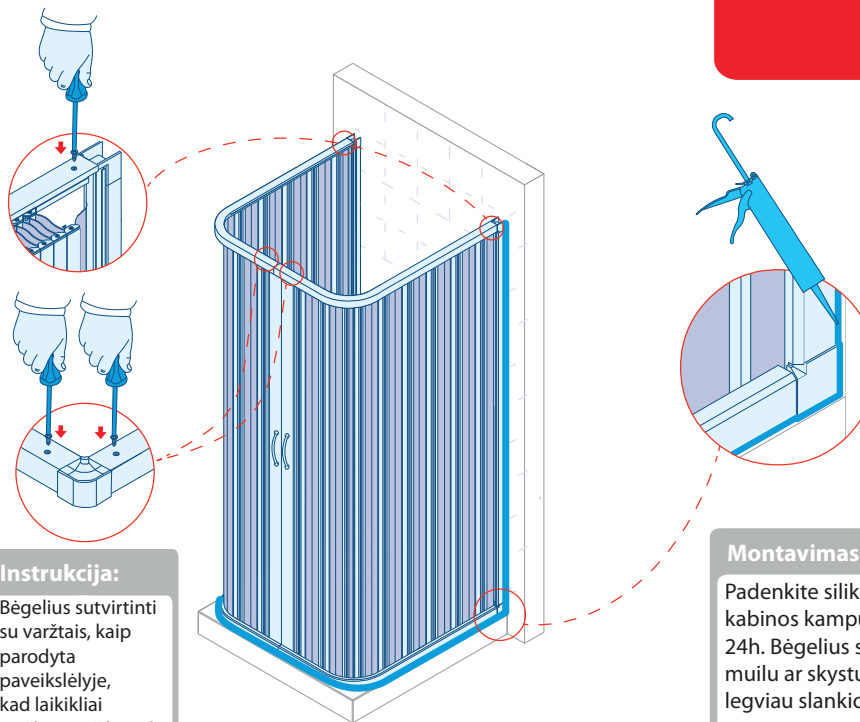
Iš vidinės dušo kabino pusės įspaudžiant įstatyti paskutinę pusiau permatomą sustumiamą durelių juostą į kairįjį durelių prijungimo profilį, kurį prieš tai pritvirtinote prie sienos profilio. Veiksmą atlikti nuo viršaus žemyn, spaudžiant turi pasigirsti spragtelėjimas, jog juosta įsistatė. Taip tęsti per visą ilgį.

13.

**Profiliai****Montavimas:**

Iš vidinės dušo kabino pusės įspaudžiant įstatyti paskutinę pusiau permatomą sustumiamą durelių juostą į dešinį durelių prijungimo profilį, kurį prieš tai pritvirtinote prie sienos profilio. Veiksmą atlikti nuo viršaus žemyn, spaudžiant turi pasigirsti spragtelėjimas, jog juosta įsistatė. Taip tęsti per visą ilgį.

14.

**Instrukcija:**

Bėgelius sutvirtinti su varžtais, kaip parodyta paveikslėlyje, kad laikikliai neišbėgtų iš bėgelių.

Montavimas:

Padenkite silikonu išorinius dušo kabinos kampus ir palikite išdžiūti 24h. Bėgelius sutepti su skystu muilu ar skystu kremu, kad lengviau slankiotų durelės.